


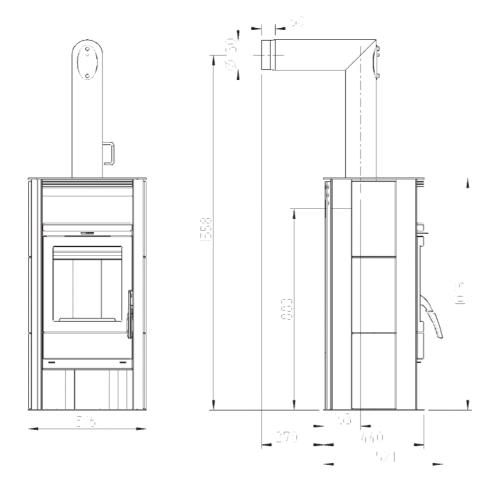

## MEXX

Instruzioni per l'uso





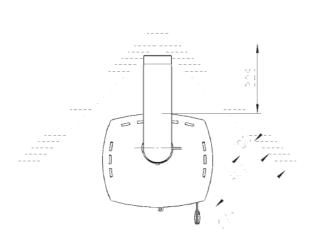


Fig. 1

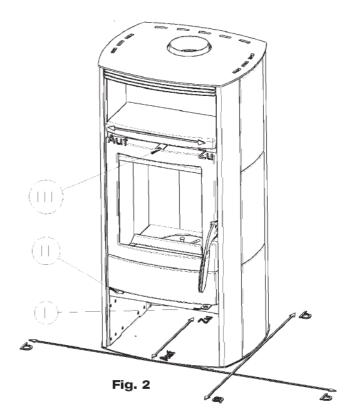




Fig. 3

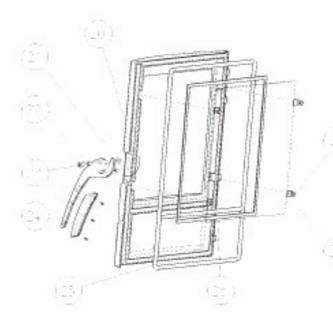
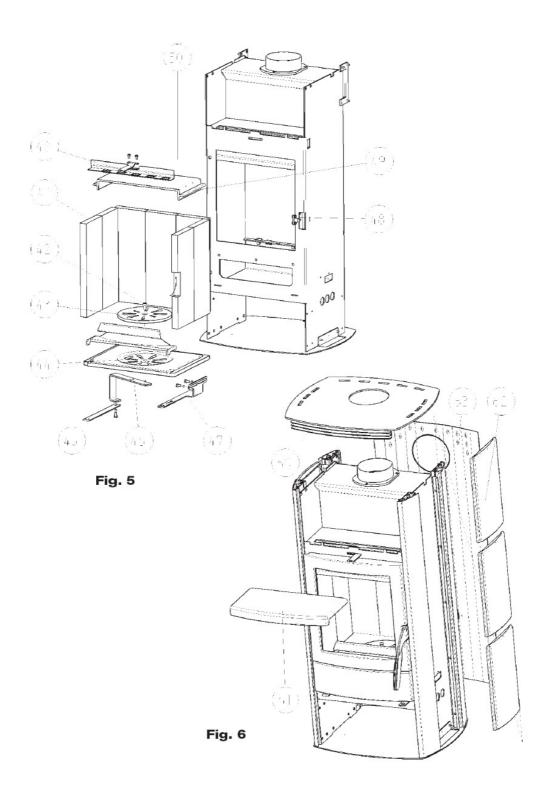


Fig. 4



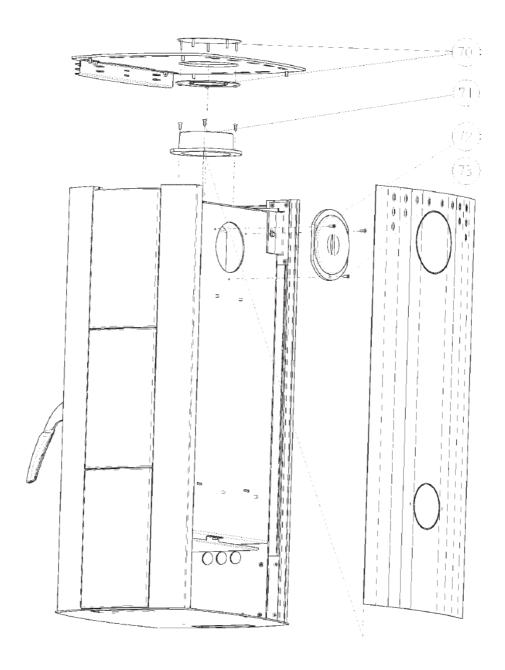


Fig. 7

#### DATI TECNICI

	Data tecnici	7
1. 2.	L'IMBALLO INFORMAZION I IMPORTANTI Avvertenze generali e precauzioni Prima dell' installatione	8
3.	BREVI INFORMAZIONI SU MATERIALI E MODI DELLA COMBUSTIONE	
	Quantità di combustibile Quantità massima di combustibile Combustione pulita La combustione del legno	9 9/10 10 10
4.	INSTALLAZIONE DELLA STUFA A CAMINETTO Sostituzione del tagliafiamme Realizzazione dell' allacciamento alla canna fumaria	11 11
5.	FUNZIONAMENTO Accensione del fuoco Cassetto per le ceneri Azionamento del disco smuovicenere Regolazione del registro per avere potenza calorifica nominale	12 12 12 12
6.	OPTIONI DI MOTAGGIO Rivestimento laterale – Vano scaldavivande Trasformazione dell' allacciamento del tubo uscita fumi da superiore a posteriore	13 13
7.	MANUTENZIONE E PULIZIA  Manutenzione generale  Finitura e pulizia della superficie  Aperture per l'aria di convezione  Pulizia delle condotte dei fumi	13 13 13 14
8. 9.	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI – COSA FARE SE? COSA GARANTIAMO	15 16

Con riserva di modifiche tecniche e visive, come anche di errori di stampa e composizione.

#### SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

Informatione importante

Consigli pratici

Usare come supporto lo schema



#### **DATI TECNICI**

(Fig. 1 - Fig. 2)

Questa stufa-caminetto di tipo 1 può essere collegata ad una canna fumaria già utilizzata da altre stufe o dispositivi di combustione che funzionano con combustibili solidi o liquidi, purché il dimensionamento della canna lo consenta, come stabilito conformemente alla normativa DIN 4705, parte 3.

DATI TECNICI	
Dimensioni (mm) e pesi (kg)	
Altezza	1018
Larghezza	516
Profondità del corpo	441
Peso con rivestimento in acciaio	115
Peso con rivestimento in ceramica	115
Diametro tubo uscita fumi	130
Potenza calorifica nominale conformemente a EN 13240	6,0 kW
Potenza calorifica minima	3,0 kW
Volume riscaldabile (m3) in base allo stato di isolamento dell' abitazione	70 - 160

Portata combustibile	1,7 kg/h
Rendimento	79,6 %
Contenuto CO2	9,5 %
Emissioni di CO riferite a 13% O	964 mg/Nm3
Emissioni di polveri	34 mg/Nm3

Valori dei fumi di scarico per allacciamento multiplo della canna fumaria secondo DIN 4705, parte 3, e per il dimensionamento della stessa secondo DIN 4705, parte 2.

Parto =:	
Flusso fumi di scarico [g/s]	5,8
Temperatura fumi di scario [°C]	251,2
Pressione di alimentazione minima con	12
potenza calorifica nominale [Pa]	

#### 1. L' IMBALLO

La prima impressione di chi riceve la stufa è molto importante per noi!

- L'imballo della vostra nuova stufa a caminetto consente una eccellente protezione contro i danneggiamenti. Ciononostante la stufa e/o gli accessori potrebbero aver subito danni durante il trasporto.



Al momento della consegna verificare quindi la mancanza di componenti e la presenza di eventuali danni alla stufa! Comunicare immediatamente le irregolarità riscontrate al vostro rivenditore specializzato! Quando si disimballa il prodotto prestare particolare attenzione che i rivestimenti in ceramica e in Thermostein Rika restino intatti. Possono verificarsi graffi sul materiale. I rivestimenti in ceramica e in Thermostein Rika sono esclusi dalla garanzia.

#### PROSPETTO PARTI DI RICAMBIO

(Fig. 3 - Fig. 7)

#### **DESCRIZIONE**

- 01 Spina elastica
- 02 Cerniera sportello superiore
- 03 Rosetta di centraggio
- 04 Bussola molla di trazione
- 05 Molla di trazione
- 06 Rosetta di centraggio
- 07 Cerniera sportello inferiore
- 08 Cassetto delle ceneri
- 09 Fermalegna
- 20 Sportello camera combustione
- 21 Rosetta elastica
- 22 Bussola
- 23 Vite a esagono cavo
- 24 Maniglia sportello camera combustione
- 25 Cordoncino di guarnizione
- 26 Vetro sportello camera combustione
- 27 Piastrine fissaggio vetro
- 28 Vite esagonale
- 40 Leva aria secondaria
- 41 Vermiculite
- 42 Vite a esagono cavo
- 43 Disco smuovicenere
- 44 Griglia di fondo
- 45 Azionatore disco smuovicenere
- 46 Leva disco smuovicenere
- 47 Registro aria primaria
- 48 Cilindro di chiusura compl.
- 49 Tagliafiamme
- 50 Vermiculite lato chiusura
- 60 Coperchio compl.
- 61 Vano scaldavivande
- 62 Rivestimento laterale
- 63 Parete posteriore
- 70 Inserto AP (=allacciamento posteriore)
- 71 Tronchetto gas scarico
- 72 Coperchio cottura
- 73 Vite per lamiera testa svasata a croce

Il proprietario o l'utente autorizzato dell'impianto di combustione ha l'obbligo di conservare la documentazione tecnica e di esibirla su richiesta delle autorità e dello spazzacamino.



- L'imballo della vostra nuova stufa è completamente realizzato in materiale ecocompatibile.

Il legno dell'imballo non ha subito alcun trattamento in superficie, e può quindi essere bruciato nella stufa. Il cartone e le pellicole (PE) possono essere depositate senza problemi nei normali centri comunali di raccolta rifiuti per il recupero dei materiali.



#### 2. INFORMATIONI IMPORTANTI



Prima dell'installazione e della messa in funzione leggere le istruzioni per l'uso. È indispensabile rispettare le disposizioni e le leggi nazionali, come anche le norme e i regolamenti vigenti in loco.



#### AVVERTENZE GENERALI E PRECAUZIONI

Osservare tassativamente il capitolo introduttivo riguardante le avvertenze generali.

- ▶ Prima della messa in funzione della stufa, leggere attentamente e in maniera completa il presente manuale.
- ▶ Per il trasporto del vostro apparecchio di riscaldamento possono essere utilizzati solamente mezzi provvisti di sufficiente capacità di carico.
- ▶ Non utilizzare la stufa come scala o struttura di appoggio.
- ▶ La combustione di materiale sprigiona energia termica che causa un forte surriscaldamento della superficie della stufa, degli sportelli e delle relative maniglie, delle manopole di comando, dei vetri degli sportelli, die tubi di uscita fumi ed eventualmente anche della parete anteriore della stufa. Occorre quindi evitare di entrare in contatto con queste parti senza adeguati indumenti di protezione o appositi mezzi, come ad esempio guanti a protezione termica o sistemi di azionamento ("manofredda").
- ▶ Spiegare con cura questo pericolo a tutti i bambini, e tenerli lontani dalla stufa durante il funzionamento.

- ▶ Per la combustione utilizzare esclusivamente il materiale da riscaldamento indicato nel capitolo "combustione pulita".
- ▶ È assolutamente vietato bruciare o introdurre nella camera di combustione sostanze facilmente infiammabili o esplosive, come ad esempio bombolette spray o simili. È vietato anche riporle nelle immediate vicinanze della stufa. Queste azioni possono causare il rischio di esplosione.
- ▶ Quando si aggiunge combustibile nella stufa accesa, occorre evitare di indossare indumenti ampi o infiammabili.
- ▶ È vietato deporre oggetti non resistenti al calore sulla stufa o nelle immediate vicinanze.
- Non mettete ad asciugare biancheria sulla stufa.
- ▶ Eventuali stendibiancheria o simili devono essere tenuti ad una distanza accettabile dalla stufa. Pericolo di incendio!
- ▶ Durante il funzionamento della stufa è vietato maneggiare sostanze facilmente infiammabili o esplosive nella stessa stanza o nelle stanze adiacenti.

#### PRIMA DELL'INSTALLAZIONE PORTATA DEL PAVIMENTO

Prima di procedere con l'installazione assicurarsi che la capacità di carico della struttura sottostante sia in grado di reggere il peso della stufa.



## DISTANZE DI SICUREZZA: (distanze minime, Fig 2)

- 1. Da oggetti infiammabili e da muri portanti in cemento armato
- a = 800 mm b = 200
- 2. Da oggetti non infiammabili a = 400 mm b = 100

## COLLEGAMENTO DEL TUBO DI USCITA FUMI

I tubi di uscita fumi rappresentano una particolare fonte di pericolo a causa del rischio

di incendio e di fuoriuscita di gas tossici. Per la loro disposizione ed il montaggio occorre affidarsi ad un'impresa specializzata. Quando si effettua il collegamento del tubo di uscita fumi ad una canna fumaria, in presenza di pareti rivestite di legno, occorre rispettare le istruzioni di montaggio.

In caso di sfavorevoli condizioni atmosferiche (fenomeni di conversione termica) verificare assolutamente lo sviluppo di fumi e gas di combustione, e le condizioni di tiraggio.

L'immissione di una quantità troppo scarsa di aria per la combustione può fare in modo che il vostro appartamento si riempia di fumo, o che fuoriescano gas di combustione. Inoltre potrebbero formarsi dannosi depositi nella stufa o nella canna fumaria.

In caso di fuoriuscita di gas di combustione, lasciare estinguere il fuoco e quindi verificare se tutte le prese d'aria sono libere, e se anche le condotte del gas di combustione e il tubo della stufa sono puliti. In caso di dubbio chiamare immediatamente il servizio spazzacamino, poiché un difetto di tiraggio può essere in relazione anche con le condizioni della canna fumaria.

Prima di aggiungere altro combustibile, raccogliere la brace in modo da formare uno strato uniforme.

Per stendere la brace utilizzare solamente strumenti adatti a questo scopo previsti nel nostro elenco degli accessori, e prestare molta attenzione affinché non fuoriescano pezzi di brace dalla camera di combustione, e non si depositino su materiale infiammabile.

Per aprire gli sportelli e per azionare gli elementi di regolazione utilizzare gli appositi accessori forniti insieme alla stufa, come il guanto a protezione termica o il gancio smuovicenere (manofredda).

#### Stufe di tipo 1 (BA 1):

In questo tipo di stufe lo sportello della camera di combustione deve rimanere chiuso durante il funzionamento.

Lo sportello della camera di combustione può essere aperto solamente per aggiungere combustibile, e deve immediatamente essere richiuso, perché altrimenti potrebbero insorgere pericoli in corrispondenza di altri punti di combustione collegati alla stessa canna fumaria.

#### 1.1.1.1

Se la stufa non viene fatta funzionare, lo sportello della camera di combustione deve restare chiuso.

In caso di un utilizzo di combustibile bagnato o di un funzionamento a gas eccessivamente ridotto si può arrivare ad una formazione di materiali facilmente infiammabili nella canna fumaria, come fuliggine o catrame, che con il tempo possono portare allo sviluppo di un incendio nella canna fumaria.

Se questo dovesse accadere, chiudere tutte le prese d'aria e i registri di alimentazione della

stufa. Chiamare immediatamente i vigili delfuoco e assicurarsi che tutti i coinquilini si siano messi al sicuro.

ATTENZIONE: per le dimensioni dello sportello della camera di combustione, specialmente quando si aggiunge combustibile in presenza di fiamme alte, è necessario fare attenzione a non aprire lo sportello in maniera troppo repentina, per evitare che le punte delle fiamme divampino all'esterno



#### 3. BREVI INFORMAZIONI SU MATERIALI E MODI DELLA COMBUSTIONE

In generale la vostra stufa è stata ideata per legna secca. È inoltre possibile bruciare tronchetti di legno pressato. Utilizzare esclusivamente materiale asciutto. La combustione di rifiuti di qualsiasi tipo, in particolare di materie plastiche, danneggia la stufa e la canna fumaria, ed è inoltre vietata dalla legge di tutela contro le emissioni di sostanze nocive.

#### Quantità di combustibile

Questo modello di stufa, per la sua struttura, dispone di un focolare piano. Questo significa che sulla brace di fondo già presente è consentito disporre un solo strato di combustibile. Prestate molta attenzione, poiché l'inserimento di una quantità eccessiva di combustibile porta la stufa ad emettere una quantità di calore eccessiva e a subire un surriscaldamento che supera i valori previsti al momento della progettazione. La stufa quindi si potrebbe danneggiare.

#### Quantità massima di combustibile

Legna:

2 ceppi da ca. 0,9 kg cad.

Tronchetti di legno pressato (frantumati): 2 pezzi da ca. 0,9 kg cad.

La regolazione della potenza della stufa avviene per mezzo dei registri delle prese dell'aria. Poiché il rendimento della stufa dipende anche dal tiraggio della canna fumaria, i registri devono essere regolati in base alla vostra esperienza personale.



L'azionamento del regolatore dell'aria secondaria, del regolatore dell'aria primaria e della leva del disco smuovicenere deve essere effettuato esclusivamente utilizzando il gancio smuovicenere fornito in dotazione.

Rispondere alle esigenze del nostro tempo, significa innanzitutto assumersi delle responsabilità. Il rispetto della natura è appunto una delle più importanti tra queste esigenze. I nostri prodotti sono delle soluzioni che rispecchiano di volta in volta lo stadio più attuale dello sviluppo tecnologico. Questa è la premessa indispensabile per il funzionamento pulito, efficiente e ineccepibile delle nostre stufe.

#### Combustione pulita

Premesse fondamentali per una combustione pulita sono:

## LA LEGNA DEVE ESSERE ASCIUTTA E NON TRATTATA.

Valore indicativo < 15 % umidità relativa.

Legna depositata in luogo asciutto e ben aerato da almeno 2 – 3 anni.



Una stufa non è un "impianto di combustione di rifiuti". La combustione di rifiuti e di materiale non idoneo, come plastica, legno trattato, ecc., comporta il decadimento della garanzia! Ulteriori conseguenze sono il danneggiamento e l'imbrattamento dell'impianto, della canna fumaria e dell'ambiente!

Qualità e quantità idonee di combustibile

#### LA CORRETTA QUANTITÀ E DIMENSIONE DEL COMBUSTIBILE

- Legna troppo abbondante causa un surriscaldamento. Il materiale viene quindi eccessivamente sollecitato e la stufa produce valori negativi di gas di combustione.
- ▶ Legna troppo scarsa o ceppi troppo grossi impediscono alla stufa di raggiungere la temperatura d'esercizio ottimale. Anche in questo caso i valori del gas di combustione sono negativi.
- ▶ Giusta quantità di combustibile significa: per la legna ≈ 1,6 kg (2 ceppi 25 cm di lunghezza) per strato (valore indicativo)

con una potenza calorifica nominale di 6 kW Con potenza calorifica nominale inferiore (3 kW)  $\approx$  0,8 kg (2 ceppi - 25 cm di lunghezza)

Attenzione: nella vostra stufa è possibile bruciare solamente tronchetti di legno pressato o mattonelle di lignite. Per nessun motivo si deve bruciare plastica, materiali di carpenteria in legno trattato (per es. pannelli di masonite), carbon fossile o tessuti.



#### LA COMBUSTIONE DEL LEGNO

La combustione pulita del legno è un processo che rispecchia quello della decomposizione naturale, ciò significa che la CO2 (anidride carbonica) liberata non incrementa o danneggia la concentrazione originaria di CO2 dell'atmosfera.

#### 4. INSTALLAZIONE DELLA STUFA A CAMINETTO

#### SOSTITUZIONE TAGLIAFIAMME

**DEL** 

Fig.

Se nella vostra stufa occorre sostituire il tagliafiamme o il deflettore, sollevare leggermente il tagliafiamme su un lato e rimuovere la mattonella refrattaria laterale. Ora è possibile inclinare il tagliafiamme ed estrarlo dall'apertura della camera di combustione.



Prima di mettere in funzione per la prima volta, oppure dopo un cambiamento di posizione e dopo lavori di manutenzione e pulizia, occorre assicurarsi che i tagliafiamme (Fig.: 5, elemento 49) come anche il fermalegna (Fig.: 3, elemento 9) siano correttamente posizionati. Se il tubo di uscita fumi dispone di una valvola a farfalla, questa deve essere aperta.



Per il corretto funzionamento della stufa occorre fare attenzione che il tiraggio della canna fumaria raggiunga almeno il valore prescritto (>10 Pa). Se dovessero esserci problemi in questo senso, contattare il servizio spazzacamino.

REALIZZAZIONE
DELL'ALLACCIAMENTO ALLA
CANNA FUMARIA

- 1. Misurare e disegnare a grandezza naturale sulla parete i punti per il collegamento della stufa (tenendo in considerazione l'eventuale spessore di una piastra di base)
- 2. Realizzare i fori nel muro
- 3. Fissare al muro il mandrino a parete

Innanzitutto, rendere ermetico il mandrino con della lana minerale. Rifinire quindi con della malta di cemento resistente al calore o simile

- 4. Dopo che la malta si è indurita, e dopo aver intonacato e imbiancato, posizionare la piastra di base insieme ad una protezione per il pavimento (cartone)
- 5. Prestando molta attenzione, è ora possibile posizionare l'apparecchio sopra la piastra di base.

La stufa non deve per nessun motivo essere fatta scivolare sul pavimento senza protezione.

Come strato di base può essere utilizzato dell'ondulato, del cartone, o anche un vecchio tappeto inutilizzato. Con questo sottostrato è possibile far scivolare la stufa senza danneggiare il pavimento.



Se per il collegamento alla canna fumaria non si utilizzano i nostri tubi per fumi originali, si consiglia di utilizzare tubi in lamiera di acciaio di almeno 2 mm. Il raccordo non deve per nessun motivo sporgere nella parete interna della canna fumaria! Sigillare la fessura tra il tubo di uscita fumi e il raccordo a parete con una guarnizione in ceramica.

L'installazione deve rispettare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di edilizia. Per informazioni contattare il vostro servizio spazzacamino che vi fornirà tutti i chiarimenti necessari.



Se la canna fumaria presenta caratteristiche particolari (per esempio, è realizzata in mattonelle refrattarie smaltate), si prega di rispettare anche le normative di collegamento fornite dal produttore.



#### 5. FUNZIONAMENTO

#### ACCENSIONE DEL FUOCO

L'osservanza delle seguenti istruzioni di accensione consente di contenere al minimo le emissioni di sostanze nocive, e di conseguenza di rispettare l'ambiente.

 Se la stufa e la canna fumaria sono ancora fredde, oppure si è in presenza di bassa pressione atmosferica, si consiglia di accendere inizialmente un po' di carta, per 'scacciare' il freddo dalla stufa e dal camino.

Per accendere, appoggiare della carta non patinata sul fondo della camera di combustione, e sopra questa 0,5 kg di trucioli di legno dolce e 1 kg di legna (3 piccoli ceppi). Tirare completamente verso l'esterno la leva esterna di azionamento del disco smuovicenere (Fig.: 2, elemento II), e aprire quindi il registro di presa dell'aria primaria (Fig.: 2; elemento I) e il registro di presa dell'aria secondaria (Fig.: 2; elemento III).

Non utilizzare carta lucida o carta di riviste. Non brucia bene ed inoltre rilascia sostanze tossiche nel gas di combustione per via dei colori della stampa

- 2. Ora accendere la carta e chiudere immediatamente lo sportello della camera di combustione. Attendere finché i trucioli di legno hanno preso fuoco bene. Dopo qualche minuto richiudere la leva di azionamento del disco smuovicenere e il registro dell'aria primaria. Attendere ancora qualche minuto, e quindi regolare il registro dell'aria secondaria sulla posizione ideale.
- 3. Dopo che la legna si è consumata, inserire circa 1,6 kg di legna (2 ceppi). Aprire la leva di azionamento del disco smuovicenere e il registro dell'aria primaria finché il legno ha preso fuoco bene (circa 2 minuti). Il registro dell'aria secondaria resta sulla posizione ideale. Procedere allo stesso modo ogni volta che si aggiunge legna successivamente.
- 4. I residui della combustione sono costituiti dagli elementi minerali del legno (circa 1%), che restano sul fondo della camera di combustione. Questa cenere in quanto prodotto naturale puro costituisce un eccezionale concime per tutte le piante del giardino. La cenere dovrebbe però prima essere lasciata riposare e quindi "spenta" con dell'acqua. Tutte le informazioni sulla natura del legno combustibile e sul corretto riscaldamento si trovano nel capitolo 0.

#### ATTENZIONE:

Se quando si aggiunge combustibile sopra uno strato ridotto di brace si verifica un forte sviluppo di fumi, e solo allora viene aperto il regolatore scorrevole e della griglia smuovicenere, si può formare una miscela esplosiva di gas e aria e in casi estremi si può verificare un'esplosione. Per motivi di sicurezza si consiglia di avviare una nuova procedura di accensione

LA VERNICIATURA DELLA STUFA SI INDURISCE COMPLETAMENTE SOLAMENTE CON IL CALORE CHE SI SVILUPPA DURANTE LE PRIME ACCENSIONI.

- Non toccare la superficie durante il riscaldamento. È ancora malleabile.
- Le nostre vernici sono innocue, conformemente alla perizia TÜV, ed è quindi da escludere qualsiasi pericolo per la salute. Ciononostante si consiglia di aerare completamente e ripetutamente l'abitazione dopo il primo riscaldamento.
- Accendere la stufa alla massima potenza in questo modo si abbrevia il tempo di indurimento.
- L'indurimento della superficie viene completato dopo alcuni normali procedimenti di riscaldamento.

Tutte le informazioni sul tipo di combustibile e sul corretto riscaldamento si trovano nel Capitolo 2.

#### CASSETTO PER LE CENERI

Per evitare un eccessivo surriscaldamento della griglia, occorre svuotare regolarmente il cassetto per le ceneri.

L'apparecchio non deve mai essere acceso con il cassetto per le ceneri aperto → pericolo di surriscaldamento → perdita della garanzia. Attenzione: nella cenere possono nascondersi ancora residui di braci ardenti. Riporre quindi le ceneri solo in un contenitore non infiammabile, e non appoggiare il cassetto per le ceneri su superfici infiammabili.



## AZIONAMENTO DEL DISCO SMUOVICENERE

Facendo scorrere avanti e indietro la leva di azionamento del disco smuovicenere, le ceneri vengono fatte passare dalla camera di combustione al cassetto per le ceneri.

Il questo modo nella camera di combustione si libera il passaggio per l'immissione di aria primaria, indispensabile nella fase di accensione.

Non è necessario azionare il disco smuovicenere durante il funzionamento.

#### REGOLAZIONE DEL REGISTRO PER AVERE POTENZA CALORIFICA NOMINALE

Combustibile	Legna/ tronchetti legno pressato
Aria primaria	chiusa
Aria secundaria	aperta per un
	terzo
Disco	chiusa
smuovicenere	

La posizione "Aria primaria completamente aperta" può essere impostata solo in fase di accensione.

#### 6. OPTIONI DI MONTAGGIO

## RIVESTIMENTO LATERALE VANO SCALDAVIVANDE

- Smontare il coperchio (Fig.: 6; elemento 60) dalla stufa a caminetto.
- Infilare quindi dall'alto gli elementi di rivestimento laterale (Fig.: 6, elemento 62) nelle apposite scanalature di guida.
- Posizionare infine il coperchio sulla stufa a caminetto.

# TRASFORMAZIONE DELL'ALLACCIAMENTO DEL TUBO USCITA FUMI DA SUPERIORE A POSTERIORE

Fig. 8

- Smontare il coperchio (Fig.: 6; elemento 60) dalla stufa a caminetto.
- Sfilare quindi la parete posteriore (Fig.: 6, elemento 63) dalle guide laterali tirandola verso l'alto. Eliminare il ritaglio rotondo appositamente predisposto nella parete

posteriore (seghetto per il ferro).

- 3. Scambiare tra loro il tronchetto dei gas di scarico (Fig.: 7; elemento 71) (3 viti a croce) e coperchio di cottura (Fig.: 7; elemento 72) (3 viti a croce).
- 4. Fissare l'inserto per il raccordo posteriore (Fig.: 7; elemento 70) come illustrato nella fig: 7.
- 5. Rimontare ora la parete posteriore, e posizionare il coperchio sulla stufa.

#### 7. MANUTENZIONE E PULIZIA

#### MANUTENZIONE GENERALE

La vostra stufa a caminetto è stata progettata dal nostro team di sviluppo, con l'obiettivo di soddisfare i criteri di minima manutenzione e massima durata. Ciononostante sono ancora necessari di tanto in tanto alcuni accorgimenti di pulizia ed il controllo periodico delle guarnizioni. Gli intervalli di tempo che possono trascorrere tra un'ispezione e l'altra dipendono essenzialmente dalla qualità di legno combustibile utilizzata, e dalla frequenza di utilizzo della stufa.



Tutti i lavori di manutenzione e pulizia devono essere realizzati esclusivamente con la stufa completamente raffreddata

#### **PROMEMORIA**

Utilizzare esclusivamente legna ben stagionata, asciutta e non trattata. Dosare correttamente la quantità di legna.



In caso di utilizzo di combustibile scadente, il numero degli interventi di manutenzione necessari può più che raddoppiare.

#### FINITURA E PULIZIA DELLA SUPERFICIE

Attenzione: Il vetro dello sportello può essere pulito con uno speciale detergente per vetri (senza acidi corrosivi e solventi – pericolo per la superficie di vetro ovvero la stampa).

Il vetro degli sportelli può essere pulito con un apposito detergente. Il detergente è in vendita presso i rivenditori di questo tipo di stufe. Se il vetro risulta sporcarsi di fuliggine in modo eccessivo, la causa potrebbe essere dovuta all'utilizzo di legna umida.

La superficie della stufa è altamente resistente al calore e può essere pulita solamente con un panno (eventualmente umido). Per i ritocchi, utilizzare esclusivamente vernice originale, disponibile come accessorio presso il vostro rivenditore specializzato.

## APERTURE PER L'ARIA DI CONVEZIONE

Aspirare regolarmente i depositi di polvere dalle aperture per l'aria di convezione, in modo tale da lasciarle libere.

Prima di rimettere in funzione la stufa in occasione dell'inizio della nuova stagione si consiglia di ripulita a fondo, per evitare un'eccessiva formazione di odori fastidiosi.

## PULIZIA DELLE CONDOTTE DEI FUMI

(una volta all'anno)

Smontare i tubi di uscita fumi

Eventuali depositi di fuliggine o polvere all'interno della stufa e dei tubi di uscita fumi possono essere rimossi con una spazzola e aspirati.

All'inizio e alla fine di ogni periodo di utilizzo del riscaldamento, verificare le guarnizioni sullo sportello della camera di combustione e del cassetto per le ceneri. Se queste dovessero risultare danneggiate o eccessivamente consumate, provvedere alla sostituzione.



Solo guarnizioni intatte garantiscono il perfetto funzionamento della vostra stufa. Eventuali guarnizioni allentate possono essere fissate in maniera ottimale con colla per guarnizioni Thermohit.

#### 8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

#### Cosa fare se ...?

Problema	Causa	Soluzione
	Tiraggio insufficiente	Osservazioni di carattere generale: di tanto in tanto (secondo la frequenza d'utilizzo) occorre pulire ogni lastra di vetro ceramico con uno specifico detergente per stufe a caminetto. Consultare il servizio spazzacamino (può eventualmente essere necessario allungare la canna fumaria o applicare una copertura al camino).
La lastra di vetro ceramico si copre troppo velocemente di fuliggine	▶ Errata regolazione	Regolare i registri dell'aria precisamente come indicato nelle istruzioni per l'uso (se la presa d'aria secondaria è chiusa, la lastra di vetro si copre più velocemente di fuliggine, ma con una successiva regolazione corretta, questa può tornare a liberarsi da sola.)
	<ul><li>Eccessiva quantità di Combustibile</li><li>Legna umida</li></ul>	Vedi punto 'Quantità massima di combustibile'  Vedi punto 'Combustione pulita', utilizzare eventualmente tronchetti di legno pressato (generalmente sono uniformemente asciutti)
La stufa non ha un tiraggio regolare	<ul> <li>Tiraggio del camino insufficiente</li> <li>La stufa è piena di fuliggine all' interno</li> </ul>	Vedi punto " Brevi informazioni su materiali e modi della combustione" Vedi punto "Manutenzione e pulizia"
3. La combustione nella stufa non è corretta	<ul> <li>Influsso delle condizioni atmosferiche</li> <li>Accensione non conforme</li> </ul>	Vedi punto "Accensione del fuoco"  Vedi punto Accensione del fuoco"
4. La stufa emette forti odori o libera fumo all' esterno	<ul> <li>Fase di riscaldamento</li> <li>La stufa è sporca/ impolverata</li> </ul>	Vedi punto "Funzionamento" (Indurimento della vernice) Vedi punto "Aperture per l'aria di convenzione
5. La vernice non si indurisce	La fase di riscaldamento non si è mai conclusa correttamente	Vedi punto "Funzionamento" (indurimento della venice)
Fuoriuscita di fumi in fase di aggiunta di combustibile e durante il riscaldamento	Tiraggio del camino troppo scarso, collagamento del tubo di uscita fumi non a tenuta	Controllare i punti di collegamento e se necessario sostituire le guarnizioni

Se nonostante queste indicazioni non si giunge ad alcuna risoluzione dei problemi, contattare il rivenditore specializzato o il servizio spazzacamino.

#### 9. COSA GARANTIAMO

#### **COSA GARANTIAMO**

Queste condizioni di garanzia valgono solo per i seguenti: Austria, Germania e Svizzera. Per tutti gli altri Paesi valgono le condizioni separate dell'importatore.

Ai sensi di una tempestiva limitazione dei danni, la richiesta di garanzia da parte del richiedente deve essere rivendicata per iscritto presso il rivenditore o concessionario RIKA dietro presentazione della ricevuta e indicazione della data di acquisto, del nome del modello, del numero di serie e anche del motivo della contestazione.

#### **GARANZIA**

5 anni sulla struttura saldata della stufa. Ciò riguarda esclusivamente difetti di materiale e lavorazione, ed anche la fornitura sostitutiva gratuita. La manodopera e la trasferta non sono coperte dalla garanzia del produttore.

Devono essere utilizzate esclusivamente parti di ricambio originali fornite dal produttore. La mancata osservanza di questa indicazione comporta la perdita della garanzia!

Condizione fondamentale alla prestazione di garanzia è la corretta installazione e la corretta messa in funzione dell'apparecchio, conformemente alle Istruzioni di utilizzo e messa in funzione per l'utente aggiornate e in vigore in corrispondenza della data d'acquisto. L'allacciamento deve essere effettuato da un tecnico specializzato per questo tipo di apparecchi.

Tutti gli altri eventuali costi che il produttore deve sostenere in seguito ad una richiesta di garanzia non legittima verranno addebitati al richiedente. Sono escluse le parti soggette a usura e quelle che vengono a contatto con il fuoco, come vetro, vernice, rivestimenti superficiali (per es. su maniglie, diaframmi), guarnizioni, vasche di combustione, griglie, tagliafiamme, deflettori, rivestimenti della camera di combustione (per es. mattonelle refrattarie), ceramiche, pietre naturali, pietra d'accumulo, elementi di accensione, sensori, sonde della camera di combustione e termostati.

Sono esclusi anche danni originati o causati dalla mancata osservanza delle direttive del produttore riguardo il funzionamento dell'apparecchio come surriscaldamento, utilizzo di combustibile non idoneo, interventi non conformi sull'apparecchio o sulla condotta di scarico dei gas, sovratensione elettrica, , un tiraggio della canna fumaria impostato in modo errato sulla stufa, insufficiente o eccessivo, acqua di condensa, interventi di manutenzione o pulizia assenti o scarsi, mancata osservanza delle disposizioni vigenti in materia di diritto edile, azionamento non conforme da parte del gestore o di terzi, danni di trasporto e movimentazione.

LA GARANZIA NON COMPROMETTE LE DISPOSIZIONI GIURIDICHE IN MATERIA DI GARANZIA.

			ø
-	7	ŕ	÷
		_	_

### GUARANTEE/GARANTIE

Dealer's stamp / Cachet du revendeur:	Date of purchase / Date d'achat:
Installed from / Branché du:	Number of type plate on the backside of the stove: Numéro de plaque signalétique au verso du fournea  Serial number / Numéro de série
GARANTI	
GARANTI  Handlerstempel/Timbro del rivenditore:	Kaufdatum/Data d'acquisto:



Customer/Client:		Stamp Marque
Го/А:		
GARANT	IE/GARA	NZIA
Inde/Cliente		Marke Marca